

REF : DW 205
KIT D'ADMISSION DIRECTE
INTAKE KIT

NOTICE DE MONTAGE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 / Démontez la canalisation ainsi que la prise d'air d'origine et la boîte à air d'origine ainsi que le tuyau métal des vapeurs d'huile.

1 / Remove the pipe as well as the original air intake and the original air box and the metal pipe of the oil vapors

2/ Démontez la baie de pare-brise ainsi que la partie inférieure de celle-ci

2 / Remove the windshield bay and the lower part of it




3/ Présenter la chappe sur la baie puis percer les trous de fixation ainsi que le trou central pour la prise d'air

3 / Present the screed on the bay and then drill the fixing holes and the central hole for the air intake



4/ Mettre en place la chappe sur la partie inférieure de la baie ainsi que le déflecteur sur la partie supérieure puis fixer l'ensemble à l'aide des vis fournis

4 / Fit the screed on the lower part of the bay as well as the deflector on the upper part then fix the assembly using the screws provided

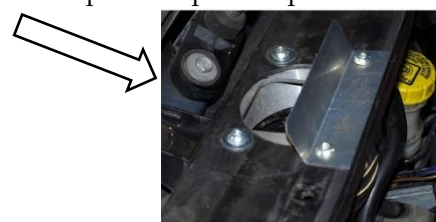

5/ Mettez en place le kit sur le véhicule à l'aide des manchons et durite fournis.

5 / Put the kit on the vehicle in place using the supplied sleeves and hose.

6/ Fixez le TWISTER à l'aide du collier et de la patte de fixation fournis dans le kit sur le moteur

6 / Fix the TWISTER using the collar and the bracket provided in the kit on the engine



7/ Fixez la gaine de dynamisation sur la chappe à l'aide du collier fournis avant de remonter la baie de pare-brise.

7 / Fasten the dynamization sleeve to the screed using the supplied collar before refitting the windshield bay.

8/ Remontez l'ensemble baie de pare-brise puis ajustez l'ensemble du kit afin de ne toucher aucun organe du moteur puis serrez tous les colliers et vis de fixation.

8 / Reassemble the windshield bay assembly and then adjust the kit assembly so that it does not touch any engine components and tighten all clamps and screws.



DESIGNATION	REFERENCE	Qté
FILTRE / FILTER	TW70A	1
MANCHON SILICONE / SILICONE SLEEVE	MS 7070 130 MM PERCAGE 18MM	1
MANCHON METAL / METAL SLEEVE	M5D70	2
COLLIERS / CLAMPS	CL 1625	3
COLLIERS / CLAMPS	CL 6080	4
COLLIERS / CLAMPS	CL 7090	2
COLLIERS / CLAMPS	CL 11520	1
CHAPE / SCREED	BR05	1
GAINE / SHEATH	G80TW	500MM
RACCORD / CONNECTION	JDD19	2
TUYAU / PIPE	TU19	290MM
PATTE DE FIXATION / FIXING LUG	FIX 31	1
DEFLECTEUR / DEFLECTOR	DEFLECT DW205	1
VIS / SCREW	VTH 820	1
VIS / SCREWS	VBTR 615	4
RONDELLES / WASHERS	RL 620	4
RONDELLES / WASHERS	RP06	4
RONDELLES / WASHERS	RP08	2
ECROUS / NUTS	ECN 06	4
ECROU / NUT	ECN 08	1



IMPORTANT : Le fonctionnement de votre moteur est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement et exclusivement avec des produits d'entretien préconisés par GREEN FILTER EUROPE.
IMPORTANT: The operation of your engine is directly related to the maintenance of your air filter. Clean your filter regularly and exclusively with cleaning products recommended by GREEN FILTER EUROPE.

GARANTIE : Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication. Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage ou une mauvaise utilisation. Le Kit d'Admission Directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre Kit à un professionnel.
WARRANTY: Our products are guaranteed against any manufacturing defect. Our responsibility can not be engaged in the case of an anomaly due to a bad assembly or a bad use. The Direct Admission Kit is a technical body that requires some knowledge of automotive mechanics. If in doubt, do not hesitate to entrust the installation of your Kit to a professional.