



KIT SPEED'R DIAMOND DIAMOND SPEED'R KIT

FORD COUGAR 2.0L i 16V 130HP 99>01

S.A.S
Chrono'Sport




Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

03.44.03.54.00

03.44.03.54.01

Référence :SD 089

NOTICE DE MONTAGE

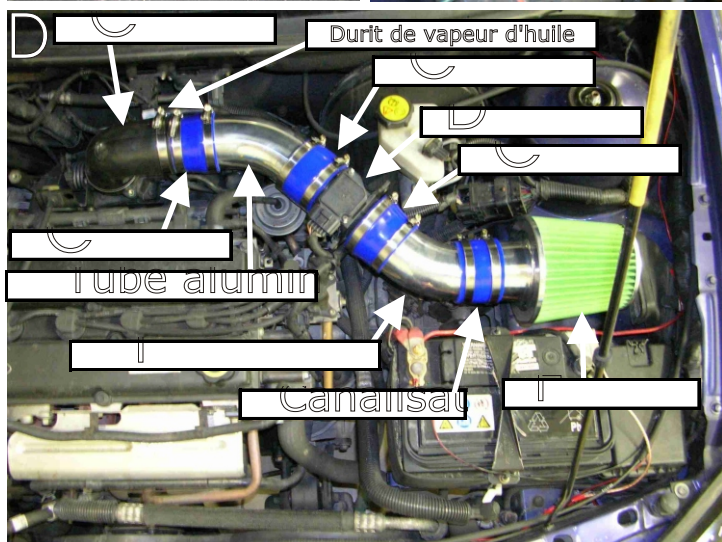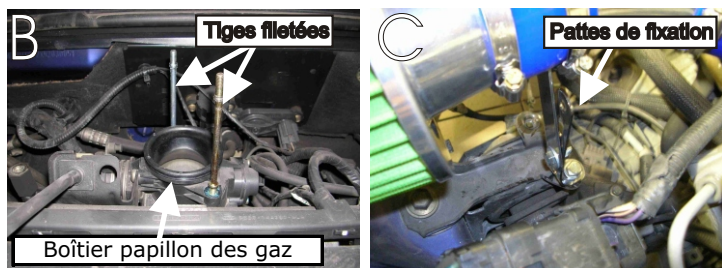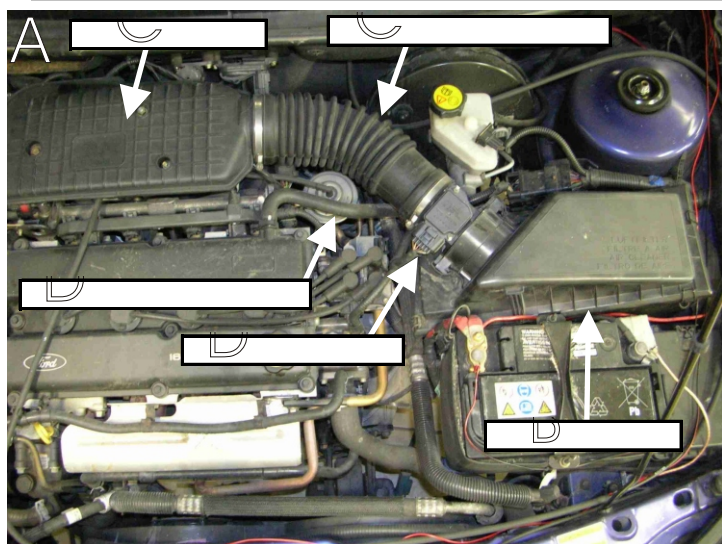

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la boîte à air.(schéma A)

Déposer et supprimer la casquette du boîtier papillon des gaz.(schéma A)

Déposer et supprimer les tiges filetées du boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma D)

Emboîter la canalisation B sur la canalisation A à l'aide du manchon fourni.(schéma D)

Positionner le tube aluminium A sur la canalisation B.(schéma D)

Emboîter la canalisation C sur le tube aluminium A.(schéma D)

Positionner le débitmètre d'air sur la canalisation C.(schéma D)

Emboîter la canalisation D sur le débitmètre d'air.(schéma D)

Positionner le tube aluminium B sur la canalisation C.(schéma D)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium B à l'aide de la canalisation E.(schéma D)

Positionner la durit de vapeur d'huile sur le raccord de la canalisation A.(schéma D)

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide des pattes de fixation sur le support de la boîte à air.(schéma C)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	D80150	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	10
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	3
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 70/90°	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
MANCHON SLEEVE	Ø 70/50	1
VIS SCREW	M6X16	1
VIS SCREW	M8X20	1
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 8	1
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	2
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------