
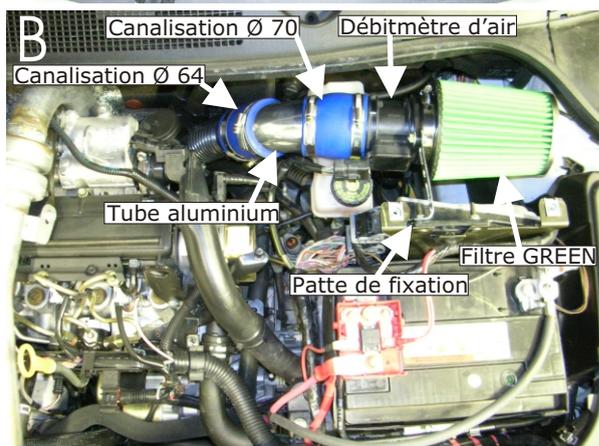


## KIT SPEED'R UNIVERSEL UNIVERSEL SPEED'R KIT

RENAULT MEGANE 1.5L DCI 100HP 03>

# Référence :SU 070

## NOTICE DE MONTAGE

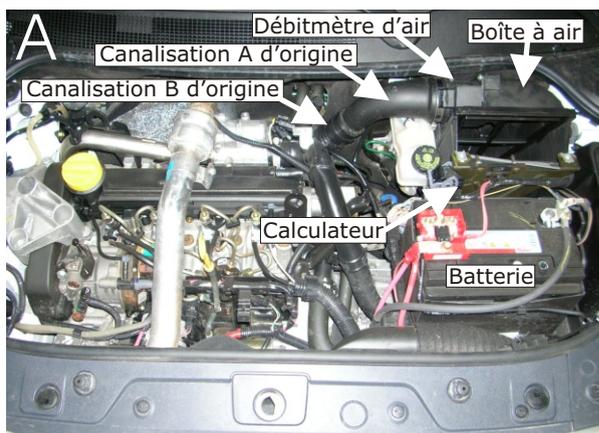

**ATTENTION!** Afin de garder les paramètres électroniques des accessoires en mémoire, il est nécessaire de garder les circuits électriques sous tension. Pour cela utiliser un transformateur 12 Volts et le relier aux connexions de la batterie du véhicule pour la durée de l'intervention.

Déposer et mettre de côté le cache batterie ainsi que le cache moteur. Brancher le transformateur 12 Volts aux connexions des bornes batterie du véhicule.

Déposer la batterie et la mettre de côté. (schéma A)

Déposer le calculateur du support batterie.

Déposer le support de la batterie et le mettre de côté.

Déposer et supprimer la canalisation A d'origine. (schéma A)

Déposer et supprimer la boîte à air complète. (schéma A)

Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air. (schéma A)

Reposer le support de la batterie.

Reposer le calculateur sur le support de la batterie.

Reposer la batterie sur son support.

Brancher les connexions du véhicule à la batterie.

Vous pouvez débrancher le transformateur 12 Volts, le circuit est sous tension.

Positionner le manchon du kit à l'intérieur de la canalisation B d'origine.

Emboîter la canalisation Ø 64 sur la canalisation B d'origine. (schéma B)

Positionner le tube aluminium sur la canalisation Ø 64 du kit. (schéma B)

Emboîter la canalisation Ø 70 sur le tube aluminium. (schéma B)

Positionner le débitmètre d'air sur la canalisation Ø 70 du kit. (schéma B et C)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le débitmètre d'air. (schéma B et C)

Fixer le kit GREEN à l'aide de la patte de fixation fournie sur le débitmètre d'air et au support du calculateur. (schéma B et C)

Reposer le cache moteur. (schéma C)

Reposer le cache batterie après avoir effectué une découpe pour la patte de fixation. (schéma C)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

**KIT SPEED'R UNIVERSEL**  
*UNIVERSEL SPEED'R KIT*

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	k5,70	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	60/80	5
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 64	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 70	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
MANCHON SLEEVE	Ø 50	1
VIS SCREW	M6X16	1
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	3



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------